

Boom!™ Box GTSクイックスタートガイド

ラジオ

システムのオン/オフ

1. 交流セサリ電源、イグニッション電源、またはラン電源 (CVOモデルに切り替えます)。
2. ラジオがオフの場合には、電源 (12)を押します。
3. 警告を読み、同意を選択します。

注記

- 3秒以上ミュートを押しと、ラジオがオフになります。
- オーディオのミュートをオンまたはオフにするには、ミュート (12)を短く押します。

ソースの選択

1. 操作：ホーム(7) > オーディオ (8)。
2. 選択：ソースフィールド (28)。
3. バンドの選択：AM - FM - WB (27)。
4. メディアの選択：USB (接続時)、電話 (Bluetooth)、SiriusXM (装備車の場合) (27)。

放送局のシークおよび保存

1. 選択：左ハンドコントロールのシークダウン (2) またはシークアップ (3)。
2. ピープ音が鳴るまでプリセットボタン (29) を長押しします。

お気に入りの選択

保存されているお気に入りの電話またはメディアデバイスが選択されている場合、メディアソースが接続されている場合を除き、ラジオはファイルを確認しません。

1. 操作：ホーム(7) > お気に入り (15)。
2. 選択：お気に入り。

セットアップ

オーディオ設定


1. 操作：ホーム(7) > セットアップ (13) > Audio Settings (オーディオ設定)。
2. 調節：BASS (バス) または TREBLE (トレブル)。

お気に入りの保存

1. 操作：ホーム(7) > お気に入り (15)。
2. お気に入りのタイプのタイプを選択し画面タイトルが変わるまでお気に入りのプリセットを長押しします。
3. 選択：タイプ。
 - a. チューナー：現在放送中の放送局、SXM、AM、FM、またはWB。
 - b. 電話：最新、ラジオに保存されている連絡先、または電話に保存されている連絡先。一覧から選択します。
 - c. 場所：最新または保存先。一覧から選択します。
 - d. メディア：USB。一覧から選択します。

項目	アイコン	機能
1		ホーム短押し：現在の画面とホーム画面を切り換えます。長押し：クイックジャンプ画面を切り換えます。
2		前のメディア/シークダウン：前のメディアファイルに戻ります。チューナー：速局/シークダウンします。
3		次のメディア/3つ先のシークアップ：次のメディアファイルに進みます。チューナー：速局/シークアップします。
4		音量アップ：音量を上げます。
5		音量ダウン：音量を下げます。
6		音声認識：音声認識セッションを開始します。
7		ホーム：ホーム画面を表示します。
8		オーディオ：可聴コンテンツ情報と一緒にアクティブソースを表示します。
9		ナビ：現在の位置を示した地図を表示します。
10		電話：接続を維持するためのメニューを表示します。
11		情報：単面ステータスを表示します。
12		ミュート/電源：電源のオンとオフを切り換えます。
13		設定：システム設定値を設定します。
14		通信：使用可能な通信デバイスを表示します。

項目	アイコン	機能
15		お気に入り：保存したお気に入りを表示します。
16		オーディオ設定：オーディオ設定画面を表示します。
17		戻るボタン短押し：前の画面に戻ります。長押し：画面表示を切り換えます (ノーマルディスプレイまたはハイコントラストカラー)。
18		CBスケルチ+：CBスケルチレベルを上げます (装備車の場合)。
19		CBプッシュトゥーク：長押しすると、CBまたはインターコムで送信します (装備車の場合)。
20		CBスケルチ：CBスケルチレベルを下げて (装備車の場合)。
21		カーソル上移動：選択域内で、反転表示部分を上に移動させます。
22		カーソル右移動：選択域内で、反転表示部分を右に移動させます。チューナー：次のプリセットに進みます。
23		カーソル下移動：選択域内で、反転表示部分を下に移動させます。
24		カーソル左移動：選択域内で、反転表示部分を左に移動させます。チューナー：前のプリセットに戻ります。
25		選択入力：反転表示アイテムを選択します。
26		クイックジャンプ。
27		バンド/メディア。
28		ソースフィールド。
29		プリセット。

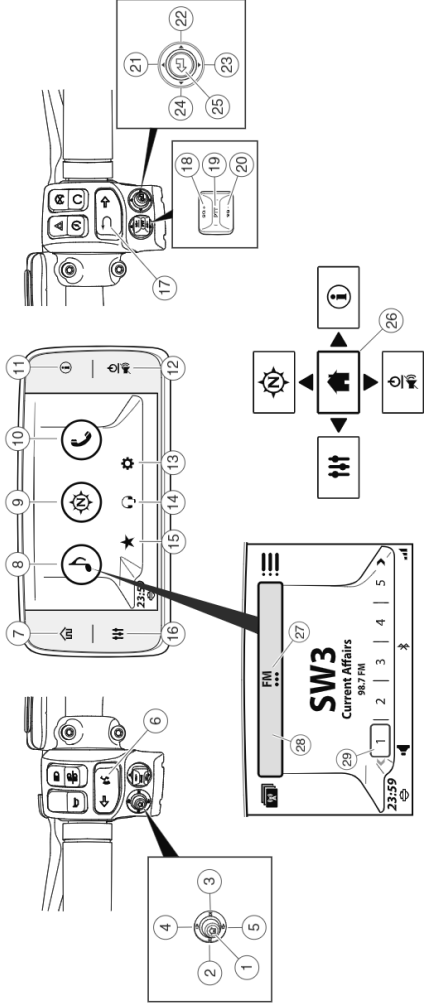

設定(続き)

スピーカー音量

1. 操作：ホーム(7) > セットアップ (13) > Audio Settings (オーディオ設定) > Speaker Volumes (スピーカー音量)。
2. 調節：Media/Tuner (メディア/チューナー)、Prompt Nav (プロンプトナビ)、Phone (電話)、CB、Beep (ビープ音)。

ヘッドセットまたはスピーカーの有効化 (ヘッドセットを装備している場合)

1. 操作：ホーム(7) > セットアップ (13) > Audio Settings (オーディオ設定) > Audio Routing (オーディオルーティング)。
2. 選択：Speaker or headset (スピーカーまたはヘッドセット)。

ストリーミングオーディオ

注記
使用する前にデバイスとBoom!Audioシステムをペアリングする必要があります - BLUETOOTHを参照してください。

デバイスがBLUETOOTHオーディオストリーミングプロファイルにも対応している必要があります。

1. 操作：ホーム(7) > オーディオ (8)。
2. 選択：ソースボタン (28)。
3. メディアの選択：電話 (BLUETOOTH (27))。

BLUETOOTH

電話またはその他のデバイスのペアリング

1. お使いのデバイスでBLUETOOTHを有効にします。
2. 操作：ホーム(7) > 電話 (10)。
3. フロンプト：No Device Connected. Would you like to connect a device? (デバイスが接続されていません。デバイスを接続しますか?)
 - a. 選択：Yes (はい)。
 - b. 選択：Add new device (新しいデバイスを追加)。
 5. フロンプト：Does PIN match on device? (デバイスのPINと一致しますか?)
 - a. オーディオシステムとデバイスのPIN (自動生成)を確認してください。
 - b. 選択：Yes (はい) (番号が一致する場合)。
 6. フロンプト：Would you like to set an Emergency number? (緊急電話番号を設定しますか?)
 - a. 選択：Yes (はい) または No (いいえ)。

電話

注記

Boom!™ Box インフォテインメントシステムで電話を使用する前に、電話とオーディオシステムをペアリングする必要があります - BLUETOOTHを参照してください。

BLUETOOTH経由で電話を発信するには、マイク付きのハーレーダビッドソンヘッドセットが必要です。

電話をかける

1. 操作：ホーム(7) > 電話 (10)。
2. 選択：Calls (通話)、Contacts (連絡先)、SOS (Emergency) (SOS (緊急)、またはKeypad (キーパッド))。

電話を受ける

1. 選択：Accept (応答) または Ignore (無視)。

Boom!™ Box GTS クイックスタートガイド

ナビゲーションシステム ワンボックス検索

- 1. 操作：ホーム(7) > ナビゲーション(9)。
- 2. 選択：検索 (30)。
- 3. 選択：Search (検索)。
 - a. 場所情報を入力します。

目的地へのルート：自宅に戻る

- 1. 操作：ホーム(7) > ナビゲーション(9)。
- 2. 選択：検索 (30)。
- 3. 選択：Go Home (自宅に戻る)。

目的地の保存：自宅に戻る

- 1. 操作：ホーム(7) > ナビゲーション(9)。
- 2. 選択：検索 (30)。
- 3. 選択：Go Home (自宅に戻る)。
- 4. Set Home(自宅設定)画面から目的地を選択します(検索を実行する、最近の目的地地を選択する、POIまたは保存されたファイルを選択する)。
- 5. 選択：Save (保存)。
- 6. 選択：Home (自宅)に設定。

ウェイポイントのスキップ

注記
ルート画面または地図画面から選択します

- 1. 選択：メニュー (31)
- 2. 選択：Skip (スキップ)。
- 3. 選択：Yes (はい)。

目的地へのルート：ナビゲーション指示の繰返し


- 1. 選択：繰返しアイコン(33)。最後のナビゲーション指示を繰り返します。

ルートの取消しまたは一時停止：メニューの使用

- 1. 選択：地図画面の停止アイコン(32)。
- 2. 選択：Stop (停止)またはPause (一時停止)。

注記

新短ルートを選擇すると、追加するか既存ルートを置換するかを聞くプロンプトが表示されます。
新短ルートの追加時または置換時に既存ルートを手動で取り消す必要はありません。

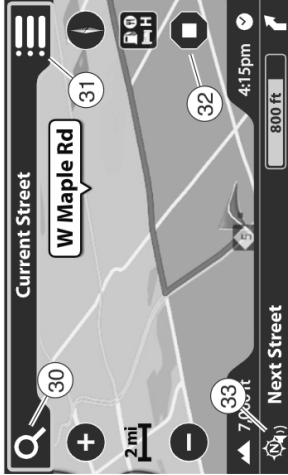

クイックジャンプ (26)。

左ハンドコントロールでホームボタンを長押しします(1)。クイックジャンプ画面が表示されます。

音声認識

- 1. 選択：音声認識 (6)。
- 2. ビープ音が鳴ったら、ヘッドセットのマイクに向かって音声コマンドを発声してください。

項目	アイコン	機能
30		検索：検索バーが開きます。
31		メニュー：追加オプションのメニューが開きます。 このアイコンを再度選択すると、元の画面に戻ります。
32		ルートの一時停止または停止。
33		繰返し：ナビゲーションのルート指示を繰り返します。
34		Apple CarPlay：iPhoneの楽しみを走行時にも、ラジオのディスプレイに表示します。

APPLE CARPLAY

注記

Apple CarPlayを使用するのにアプリをダウンロードする必要はありません


CarPlayを使用するにはマイク付きのヘッドセットが必要です

Projection Mode (投影モード) では、ホーム画面の電話アイコン(10)が、Apple CarPlayアイコン(34)に置き換えられます。チューナーやメディアの選択は一時停止され、アクティブルートが取り消され、投影モードが優先されます。Projection Mode (投影モード)を終了すると、全てのアイテムが通常のラジオ機能に戻ります。


CarPlayはiPhone 5以降の機種で使用できます。

設定

- 1. 投影モードをオンにする。
 - a. 操作：ホーム(7) > セットアップ(13)。
 - b. 選択：Projection Mode ON (投影モードをオンにする)。(CVOモデルに切り替えます)。
- 2. アクセサリー電源、イグニッション電源、またはラン電源(CVOモデル)に切り替えます。
- 3. 接続：電話と車両のUSBポートをコードで接続します。
ホームページの電話アイコンがCarPlayアイコンに変わります。
- 4. 選択：CarPlay (34)。
- 5. Apple CarPlayがラジオ画面に表示されます。

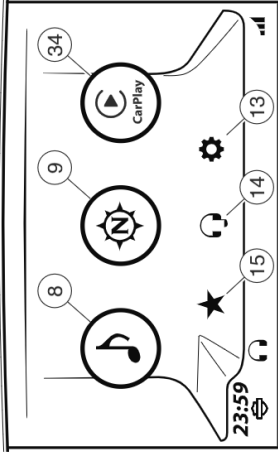

Boom!™ Boxホーム画面

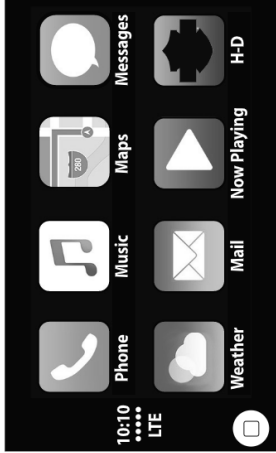

Apple CarPlay画面

ハーレー・ダビッドソン

Boom!™ Box 6.5 GTS オナーズ マニュアルの完全版は、
Harley-Davidson.com または
H-D.com/BoomBoxGTS/manual からダウンロードできます

ハーレー・ダビッドソンカスタマーケア担当者：
1-800-258-2424 または 414-343-4056。

受付可能時間：
月曜日～金曜日、8:00 a.m.～8:00 p.m.
米国中部標準時(CST)